

Instalarea RegioDisplay Player din fișierul APK

Ghid pentru display-uri și dispozitive Android fără Google Play

Imaginile au fost realizate pe un sistem Android 11 fără Google Play. Pe display-ul dvs. aspectul și aranjarea meniurilor pot diferi puțin; denumirile sunt de regulă aceleași.

1 Înainte de a începe

Acest ghid este pentru display-urile și dispozitivele Android care **nu au magazinul Google Play** – cum sunt majoritatea display-urilor signage profesionale. Dacă dispozitivul are Google Play, instalați player-ul de acolo, pentru că așa se actualizează automat.

Veți avea nevoie de:

- Un display sau dispozitiv cu Android 5.0 sau mai nou, conectat la internet (cablu de rețea sau Wi-Fi).
- Telecomanda display-ului sau un mouse și o tastatură USB conectate la display.
- Un cont RegioDisplay pe **manager.regiodisplay.net**, cu un loc de ecran liber în abonament.
- Pentru descărcare: browserul display-ului **sau** un calculator și un stick USB.

2 Descărcarea fișierului APK

Puteți obține fișierul în două moduri – alegeți varianta mai comodă:


- **A) Direct pe display:** deschideți browserul display-ului, accesați **regiodisplay.net/ro/resources** și, la player-ul Android, alegeți butonul **Descarcă APK**. Fișierul ajunge în folderul **Descărcări** al display-ului.
- **B) Cu un calculator și un stick USB:** descărcați APK-ul pe calculator de pe aceeași pagină, copiați-l pe un stick USB (format FAT32 sau exFAT), apoi introduceți stick-ul în portul USB al display-ului.

 **Sfat:** Numele fișierului este **RegioPlayer-<versiune>.apk**. Dacă fișierul descărcat nu are extensia .apk (de exemplu .bin), folosiți metoda cu stick USB.

3 Deschiderea fișierului

Deschideți aplicația de gestionare a fișierelor a display-ului (de obicei **Fișiere**, **File Manager** sau **Manager fișiere**). În lista din stânga alegeți folderul **Descărcări** – sau unitatea USB, dacă folosiți

stick-ul. Selectați fișierul APK **RegioPlayer** și apăsați butonul **OK** al telecomenzii (cu mouse-ul: faceți clic pe el).

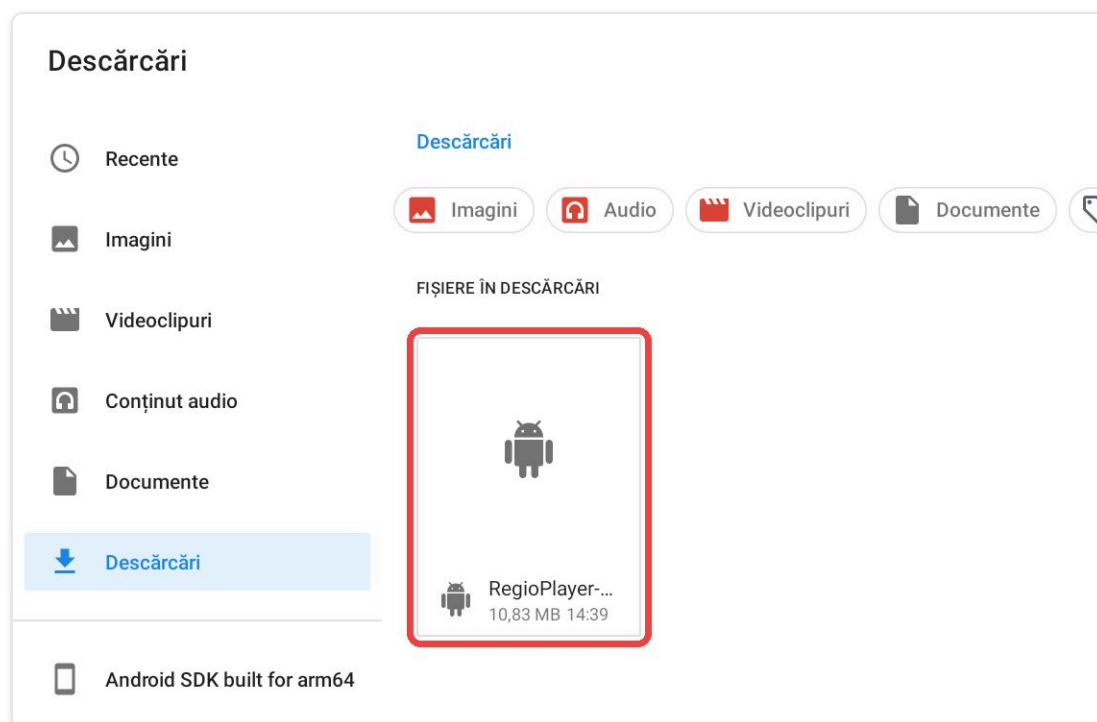


APK-ul descărcat în folderul Descărcări al aplicației Fișiere

4

Permiterea instalării

Android avertizează că fișierul nu provine din magazinul Google Play. La instalarea din APK acest lucru este normal – alegeți butonul **CONTINUĂȚI**.

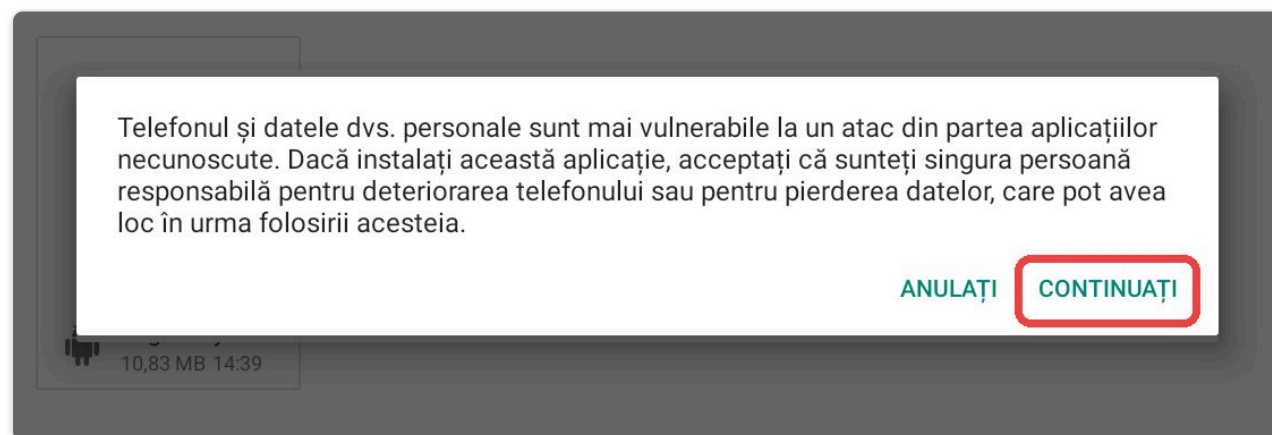

Avertisment de securitate – alegeți CONTINUĂȚI

Unele dispozitive afișează în loc de avertisment un mesaj că nu se pot instala aplicații necunoscute din această sursă și oferă un buton **Setări**. În acest caz alegeți **Setări**, activați comutatorul **Permiteți din această sursă**, apoi reveniți cu butonul ÎNAPOI – instalarea continuă.




Comutatorul „Permiteți din această sursă” activat

5

Instalarea

În fereastra afișată alegeți butonul **INSTALAȚI**. Instalarea durează câteva secunde.

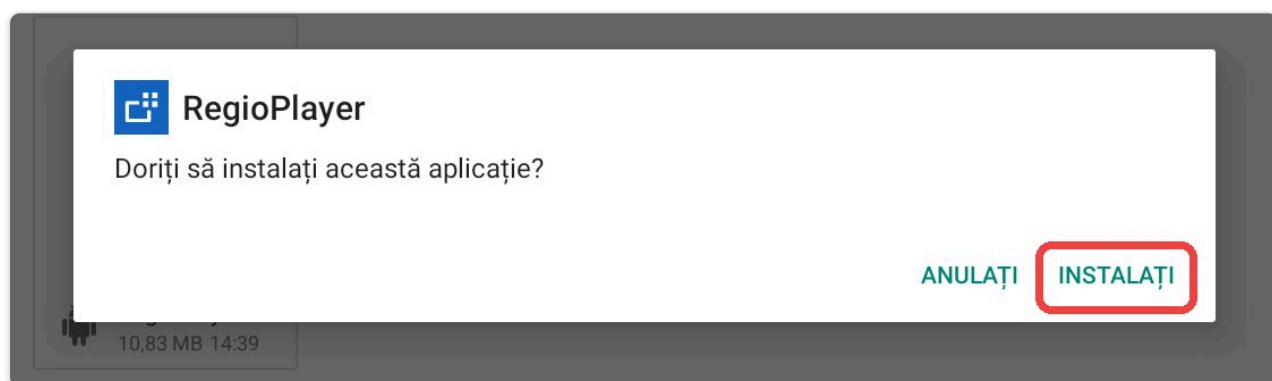

„Doriți să instalați această aplicație?” – alegeți **INSTALAȚI**

Când apare mesajul **Aplicație instalată**, alegeți butonul **DESCHIDEȚI**.



Instalare finalizată – alegeți **DESCHIDEȚI**

6

Codul de împerechere

RegioDisplay Player pornește și afișează un **cod de împerechere din 4 caractere**. În colțul din dreapta sus, lângă **Internet** și **Server**, trebuie să apară **Conectat** cu verde – dacă apare cu roșu, verificați conexiunea la rețea a display-ului.



Ecranul de împerechere – codul se introduce la pasul următor

Sfat: Player-ul apare în limba de sistem a display-ului (română, maghiară sau engleză). Limba se poate schimba și din meniul player-ului, la **Limbă** – deschiderea meniului este descrisă la pasul 8.

7 Împerecherea ecranului în portal

Pe un calculator sau telefon autentificați-vă pe **manager.regiodisplay.net** (și codul QR de pe ecranul de împerechere duce aici), apoi:

- Deschideți meniul **Ecrane** și faceți clic pe butonul **Activează ecran nou**.
- În fereastra **Împerechează Ecran Nou** introduceți codul afișat pe display în câmpul **Cod de Împerechere**.
- Completați câmpul **Nume Ecran** (de exemplu: Recepție) și, opțional, câmpul **Locație**.
- Faceți clic pe butonul **Activează Ecran**.


În câteva secunde display-ul se activează, descarcă playlist-ul alocat și pornește redarea. Dacă încă nu există un playlist alocat, alocați unul în portal.

Important: Dacă portalul afișează **Limita abonamentului atinsă**, abonamentul nu mai are locuri de ecran libere. Extindeți abonamentul, apoi repetați împerecherea.

8 Pornirea automată la alimentare

Display-ul trebuie să pornească singur player-ul și după o pană de curent sau o oprire. Pentru aceasta există două setări.

1. Comutatorul din player. Deschideți meniul player-ului: țineți apăsat butonul **ÎNAPOI** (sau **OK**) al telecomenzii aproximativ 1 secundă – îl deschide și butonul roșu sau tasta Meniu a tastaturii. Activați comutatorul **Lansare automată la pornire** și lăsați activat și **Repornire automată la erori**. Meniul se închide cu X sau cu butonul ÎNAPOI.

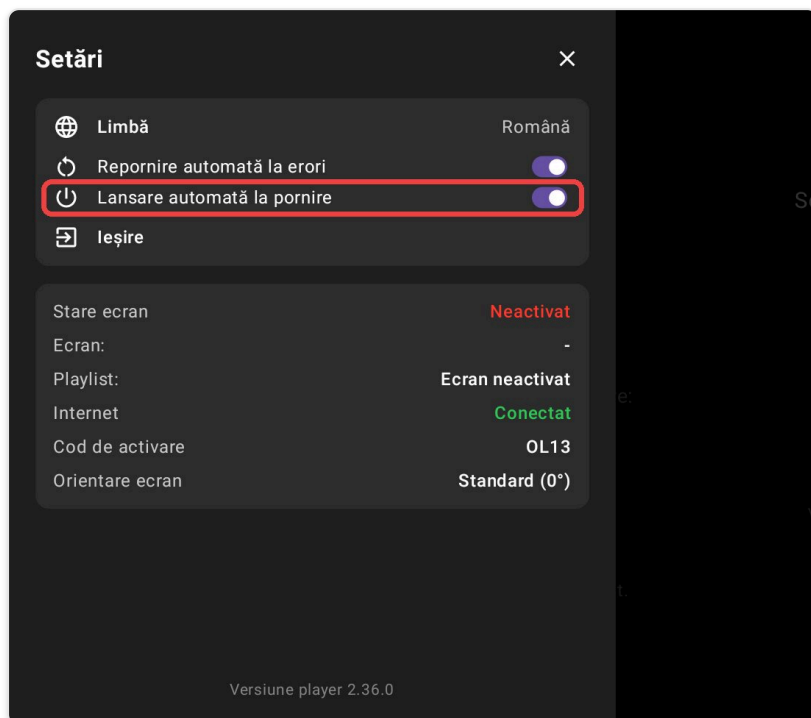

Meniul player-ului – „Lansare automată la pornire” activat

⚠ Important: Android 10 și versiunile mai noi împiedică pe multe dispozitive pornirea automată a unei aplicații la alimentare – am verificat acest lucru pe un sistem Android 11. De aceea soluția sigură este setarea următoare.

2. Setarea de pornire a display-ului. În meniul propriu al display-urilor profesionale (accesibil cu butonul de meniu al telecomenzii) se poate alege sursa sau aplicația care pornește la alimentare. De exemplu, pe display-urile iiyama ProLite:

- **Configuration 1 → Boot on source:** alegeți sursa de aplicație (Custom), apoi aplicația **RegioPlayer**.
- **Configuration 1 → Switch on state:** setați pornit sau ultima stare, ca display-ul să pornească după o pană de curent.
- Dezactivați **Off timer**, **Schedule** și **Power saving**, dacă acestea ar opri display-ul.

💡 Sfat: Denumirile meniurilor pot diferi în funcție de producător și de versiunea firmware. După configurare verificați: scoateți cablul de alimentare al display-ului, reconectați-l și așteptați 2 minute – player-ul trebuie să pornească fără telecomandă.

Actualizarea la o versiune nouă

Player-ul instalat din APK **nu se actualizează singur**. Când apare o versiune nouă, descărcați noul APK de pe această pagină și instalați-l la fel (pașii 3–5) – Android oferă actualizarea aplicației existente, iar împerecherea se păstrează.

 **Important: Nu dezinstalați** vechea aplicație înainte de actualizare: dezinstalarea șterge împerecherea și ecranul ar trebui împerecheat din nou.

Depanare

- **Mesajul „Aplicația nu a fost instalată”:** pe dispozitiv există deja RegioDisplay Player instalat din Google Play, care nu poate fi suprascris cu APK – actualizați-l din Google Play. Mai rar, cauza este spațiul de stocare insuficient.
- **Nu se întâmplă nimic la deschiderea APK-ului:** managerul de fișiere nu are permisiunea de a instala aplicații. Deschideți **Setări → Aplicații și notificări → Acces special pentru aplicații → Instalare aplicații necunoscute**, alegeți managerul de fișiere și activați permisiunea.
- **Nu apare codul sau Server este roșu:** verificați conexiunea la internet. În rețelele de firmă, firewall-ul trebuie să permită adresa **api.regiodisplay.net** (HTTPS și WebSocket, portul 443).
- **Player-ul nu pornește după o pană de curent:** efectuați setările de la pasul 8.
- **Ecranul se întunecă sau apare un screensaver:** dezactivați setările de screensaver și de economisire a energiei ale display-ului.
- **Ieșirea din player:** deschideți meniul (pasul 8) și alegeți **Ieșire**.

Dacă aveți nevoie de ajutor, scrieți-ne: regiodisplay.net/ro/support.