

RegioDisplay Player telepítése APK-fájlból

Útmutató Google Play nélküli Android kijelzőkhöz és eszközökhöz

A képek egy Google Play nélküli Android 11 rendszeren készültek. Az Ön kijelzőjén a menük kinézete és elrendezése kissé eltérhet, a feliratok általában megegyeznek.

1 Mielőtt elkezdené

Ez az útmutató azoknak a kijelzőknek és Android eszközöknek szól, amelyeken **nincs Google Play áruház** – ilyen a legtöbb professzionális signage kijelző. Ha az eszközén van Google Play, onnan telepítse a lejátszót, mert úgy automatikusan frissül.

Amire szüksége lesz:

- Android 5.0 vagy újabb rendszerű kijelző vagy eszköz, internetkapcsolattal (hálózati kábel vagy Wi-Fi).
- A kijelző távirányítója, vagy a kijelzőhöz csatlakoztatott USB-s egér és billentyűzet.
- RegioDisplay fiók a **manager.regiodisplay.net** oldalon, szabad képernyőhellyel az előfizetésben.
- A letöltéshez a kijelző böngészője, **vagy** egy számítógép és egy pendrive.

2 Az APK-fájl letöltése

Két módon juthat hozzá a fájlhoz – válassza a kényelmesebbet:


- **A) Közvetlenül a kijelzőn:** nyissa meg a kijelző böngészőjét, lépjen a **regiodisplay.net/hu/resources** oldalra, és az Android lejátszónál válassza az **APK letöltése** gombot. A fájl a kijelző **Letöltések** mappájába kerül.
- **B) Számítógéppel és pendrive-val:** tölts le az APK-t a számítógépén ugyanerről az oldalról, másolja egy pendrive-ra (FAT32 vagy exFAT formátum), majd dugja a pendrive-ot a kijelző USB-portjába.

 **Tipp:** A fájl neve **RegioPlayer-<verzió>.apk**. Ha a letöltött fájl kiterjesztése nem .apk (például .bin), használja a pendrive-os módszert.

3 A fájl megnyitása

Nyissa meg a kijelző fájlkezelő alkalmazását (a neve gyakran **Fájlok**, **Fájlkezelő** vagy **File Manager**). A bal oldali listában válassza a **Letöltések** mappát – pendrive esetén az USB-

meghajtót. Jelölje ki a **RegioPlayer** APK-fájlt, és nyomja meg a távirányító **OK** gombját (egérrel: kattintson rá).

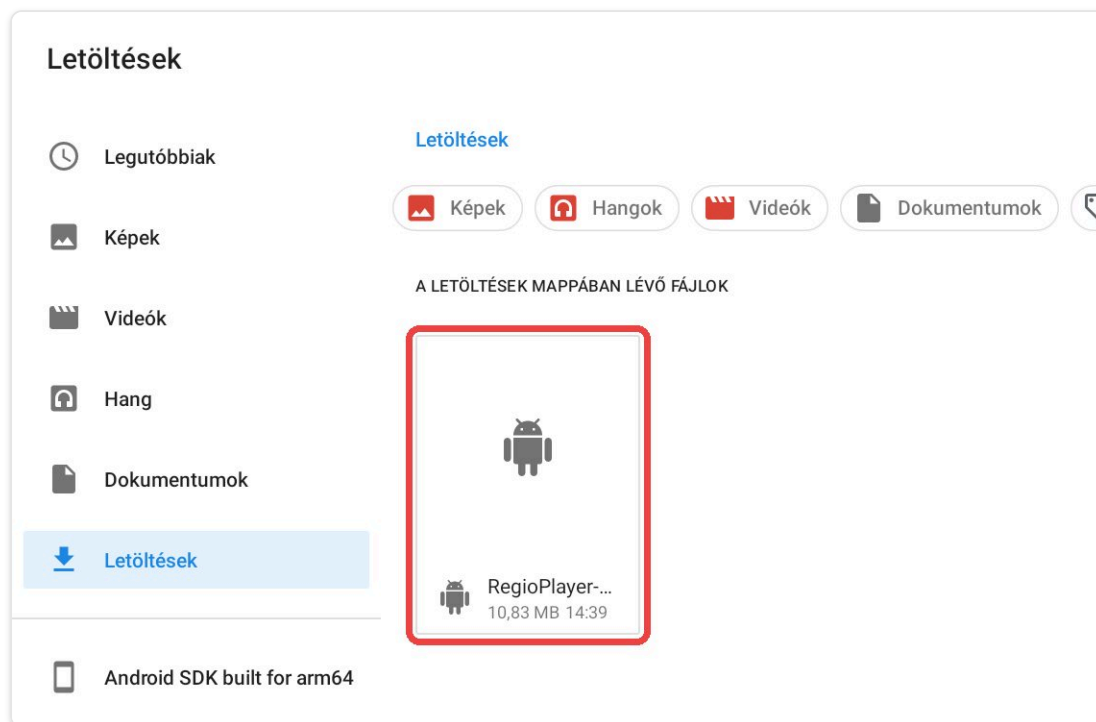


A letöltött APK a Fájlok alkalmazás Letöltések mappájában

4


A telepítés engedélyezése

Az Android figyelmeztet, hogy a fájl nem a Google Play áruházból származik. APK-ból telepítéskor ez természetes – válassza a **TOVÁBB** gombot.

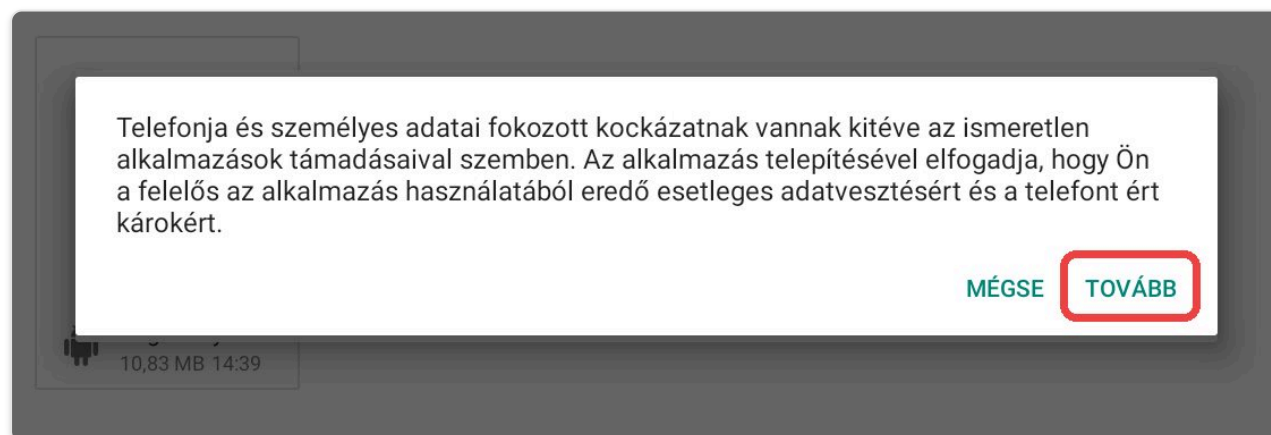

Biztonsági figyelmeztetés – válassza a TOVÁBB gombot

Egyes eszközök figyelmeztetés helyett azt írják ki, hogy ebből a forrásból nem telepíthető ismeretlen alkalmazás, és egy **Beállítások** gombot kínálnak. Ilyenkor válassza a **Beállítások** gombot, kapcsolja be az **Engedélyezés ebből a forrásból** kapcsolót, majd lépjen vissza a **VISSZA** gombbal – a telepítés folytatódik.

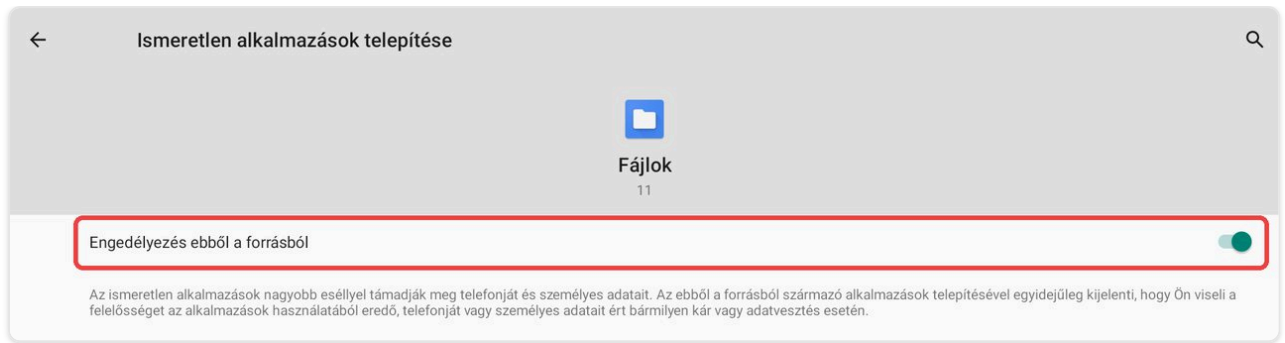

Az „Engedélyezés ebből a forrásból” kapcsoló bekapcsolva

5 Telepítés

A megjelenő ablakban válassza a **TELEPÍTÉS** gombot. A telepítés néhány másodpercig tart.



„Telepíti ezt az alkalmazást?” – válassza a **TELEPÍTÉS** gombot

Amikor megjelenik az **Alkalmazás telepítve** üzenet, válassza a **MEGNYITÁS** gombot.



A telepítés kész – válassza a **MEGNYITÁS** gombot

6 A párosító kód

Elindul a RegioDisplay Player, és egy **4 karakteres párosító kódot** mutat. A jobb felső sarokban az **Internet** és a **Szerver** mellett zöld **Csatlakozva** feliratnak kell állnia – ha piros, ellenőrizze a kijelző hálózati kapcsolatát.



A párosító képernyő – a kódot a következő lépésben adja meg

 **Tipp:** A lejátszó a kijelző rendszernyelvén jelenik meg (magyarul, románul vagy angolul). A nyelv a lejátszó menüjében, a **Nyelv** pontnál is átállítható – a menü megnyitását a 8. lépés írja le.

7 A képernyő párosítása a portálon

Számítógépen vagy telefonon jelentkezzen be a **manager.regiodisplay.net** oldalon (a párosító képernyő QR-kódja is ide vezet), majd:

- Nyissa meg a **Képernyők** menüt, és kattintson az **Új képernyő aktiválása** gombra.
- Az **Új képernyő párosítása** ablakban írja be a kijelzőn látható kódot a **Párosítási kód** mezőbe.
- Töltse ki a **Képernyő neve** mezőt (például: Recepció), igény szerint a **Helyszín** mezőt is.
- Kattintson a **Képernyő aktiválása** gombra.


Néhány másodpercen belül a kijelző aktiválódik, letölti a hozzárendelt lejátszási listát, és elindítja a lejátszást. Ha még nincs lejátszási lista hozzárendelve, rendeljen hozzá egyet a portálon.

 **Fontos:** Ha a portál azt írja, hogy **Elérte az előfizetési keretet**, az előfizetésében nincs szabad képernyőhely. Bővítsé az előfizetést, majd ismételje meg a párosítást.

8 Automatikus indulás bekapcsolás után

A kijelzőnek áramszünet vagy kikapcsolás után is magától el kell indítania a lejátszót. Ehhez két beállítás tartozik.

1. A lejátszó saját kapcsolója. Nyissa meg a lejátszó menüjét: tartsa nyomva a távirányító **VISSZA** (vagy **OK**) gombját kb. 1 másodpercig – a piros gomb vagy a billentyűzet Menü gombja is megnyitja. Kapcsolja be az **Automatikus indítás bekapcsoláskor** kapcsolót, és hagyja bekapcsolva az **Automatikus újraindítás hiba esetén** kapcsolót is. A menüt az X-szel vagy a VISSZA gombbal zárhatja be.

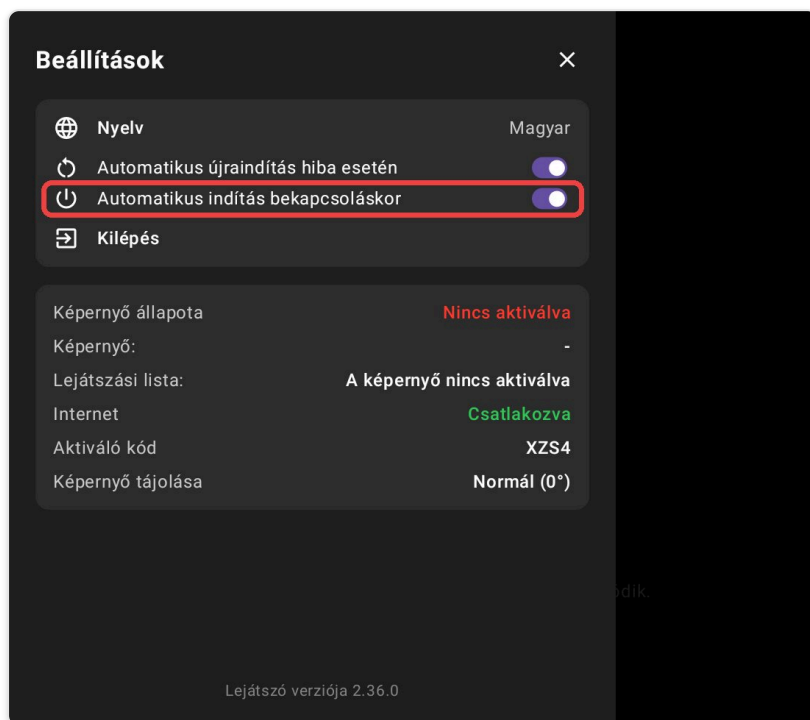

A lejátszó menüje – az „Automatikus indítás bekapcsoláskor” bekapcsolva

⚠ Fontos: Az Android 10 és újabb rendszerek sok eszközön megakadályozzák, hogy egy alkalmazás bekapcsoláskor magától elinduljon – ezt egy Android 11-es rendszeren ellenőriztük is. A megbízható megoldás ezért a következő beállítás.

2. A kijelző saját indítási beállítása. A professzionális kijelzők saját menüjében (a távirányító kijelzőmenü gombjával érhető el) megadható, melyik forrás vagy alkalmazás induljon bekapcsoláskor. Az iiyama ProLite kijelzőkön például:

- **Configuration 1 → Boot on source:** válassza az alkalmazás-forrást (Custom), azon belül a **RegioPlayer** alkalmazást.
- **Configuration 1 → Switch on state:** állítsa bekapcsolt vagy utolsó állapotra, hogy áramszünet után a kijelző bekapcsoljon.
- Kapcsolja ki az **Off timer**, a **Schedule** és a **Power saving** beállítást, ha azok kikapcsolnák a kijelzőt.

💡 Tipp: A menüpontok neve gyártónként és firmware-verzióként eltérhet. Beállítás után ellenőrizze: húzza ki a kijelző tápkábelét, dugja vissza, és várjon 2 percet – a lejátszónak távirányító nélkül el kell indulnia.

Frissítés új verzióra

Az APK-ból telepített lejátzó **nem frissül magától**. Új verzió megjelenésekor töltsse le az új APK-t erről az oldalról, és telepítse ugyanígy (3–5. lépés) – az Android felajánlja a meglévő alkalmazás frissítését, a párosítás megmarad.

 **Fontos:** Frissítés előtt **ne távolítsa el** a régi alkalmazást: az eltávolítás törli a párosítást, és a képernyőt újra párosítani kellene.

Hibaelhárítás

- **„Az alkalmazás nincs telepítve” üzenet:** az eszközön már van Google Play áruházból telepített RegioDisplay Player, amelyet nem lehet APK-val felülírni – frissítse a Google Play áruházból. Ritkábban kevés szabad tárhely okozza.
- **Az APK-ra kattintva nem történik semmi:** a fájlkezelőnek nincs engedélye alkalmazást telepíteni. Nyissa meg a **Beállítások → Alkalmazások és értesítések → Speciális alkalmazáshozzáférés → Ismeretlen alkalmazások telepítése** menüt, válassza ki a fájlkezelőt, és kapcsolja be az engedélyt.
- **Nem jelenik meg kód, vagy a Szerver felirat piros:** ellenőrizze az internetkapcsolatot. Céges hálózatban a tűzfalnak engedélyeznie kell az **api.regiodisplay.net** címet (HTTPS és WebSocket, 443-as port).
- **Áramszünet után nem indul el a lejátzó:** végezze el a 8. lépés beállításait.
- **A képernyő elsötétül vagy képernyővédő jelenik meg:** kapcsolja ki a kijelző képernyővédő- és energiatakarékossági beállításait.
- **Kilépés a lejátzóból:** nyissa meg a menüt (8. lépés), és válassza a **Kilépés** pontot.

Ha elakadt, írjon nekünk: regiodisplay.net/hu/support.